


IRONSIDE®

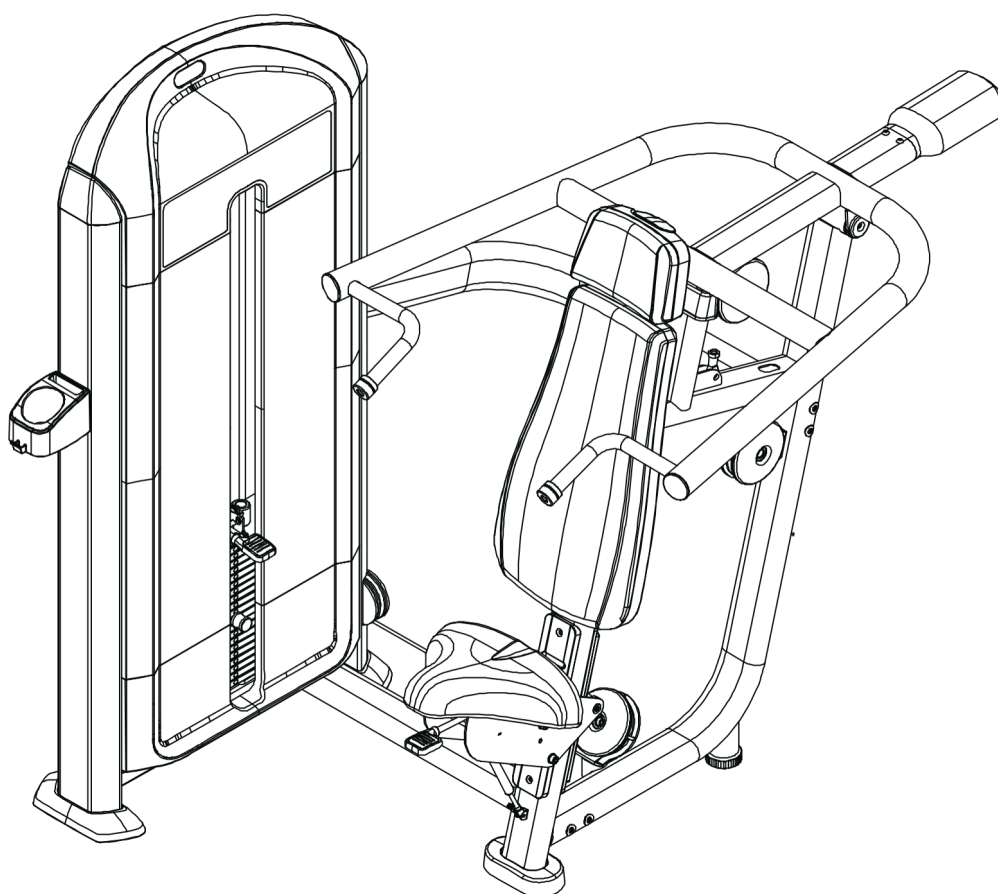

Shoulder Press Machine 2.0

IRONSIDE Infinity

A081040301001

Es responsabilidad exclusiva del comprador leer el manual del propietario, las etiquetas de advertencia y dar instrucciones a todas las personas sobre el uso adecuado del equipo. Es importante comprender cada advertencia en su totalidad. Se recomienda que todos los usuarios estén informados sobre la siguiente información antes de utilizar el equipo.

ADVERTENCIAS DE SALUD

- Antes de comenzar cualquier programa de ejercicio o acondicionamiento, debes consultar con tu médico personal para determinar si necesitas un examen físico completo. Esto es especialmente importante si eres inactivo, estás embarazada o padeces alguna enfermedad.
- Si en algún momento durante el ejercicio te sientes débil, mareado o experimentas dolor, detén el ejercicio de inmediato y consulta a tu médico.
- Para evitar dolores musculares y tensiones, inicia cada entrenamiento con estiramientos y calentamientos, y finaliza cada sesión enfriándote y realizando estiramientos.

INSTALACIÓN

Se recomienda que todo el equipo:

- Esté asegurado o instalado sobre una superficie sólida y nivelada para estabilizarlo y eliminar movimientos o vuelcos durante el entrenamiento.
- Se instale en un lugar con ventilación suficiente para garantizar un funcionamiento adecuado.
- Se coloque con un espacio suficiente a su alrededor para que todos los ejercicios puedan realizarse de manera segura.
- Se recomienda que haya al menos 1 metro de espacio alrededor del equipo en las áreas donde se requiera acceso para ejercitarse.

USO ADECUADO

Antes de usar este equipo, por favor, lee las siguientes instrucciones de seguridad y cúmplelas. ¡Gracias!

- Ensambla el equipo siguiendo las instrucciones de montaje.
- Ten cuidado y utiliza herramientas adecuadas para el ensamblaje. Pide ayuda si encuentras algún problema.
- No uses limpiadores corrosivos para limpiarlo.
- Usa ropa y calzado adecuado para el ejercicio a fin de evitar accidentes.
- Si detectas daños en piezas pequeñas, deja de usar el equipo de inmediato y contacta con la empresa o agencia donde lo compraste para realizar el cambio. Instala las nuevas piezas correctamente y asegúrate de que las uniones y partes móviles estén bien ajustadas para evitar peligros durante su uso.
- Los padres u otros adultos supervisores deben vigilar de cerca a los niños si el equipo se usa en su presencia.

INSPECCIÓN

- No utilices ni permitas el uso de ningún equipo que esté dañado o tenga piezas desgastadas o rotas. Para todos los equipos de Ironside, usa únicamente piezas de repuesto suministradas por Ironside.
- Asegúrate siempre de que todas las tuercas y tornillos estén bien ajustados antes de cada uso.
- Conserva las etiquetas y placas de identificación; no las retires por ninguna razón, ya que contienen información importante.
- Mantenimiento del equipo: el mantenimiento preventivo es clave para el funcionamiento óptimo del equipo. Asegúrate de seguir nuestros consejos de mantenimiento para garantizar el correcto funcionamiento continuo de tu equipo Ironside.
- Antes de cada uso, examina todos los accesorios aprobados para su uso con el equipo Ironside en busca de daños o desgaste.
- Si tu equipo Ironside parece dañado o desgastado, no intentes usarlo ni repararlo por tu cuenta.

ADVERTENCIAS DE USO


- Es responsabilidad del comprador instruir a todos los usuarios sobre los procedimientos correctos de operación de todo el equipo Ironside.
- Mantén a los niños alejados de todas las partes móviles. Los padres deben supervisar de cerca a los niños si el equipo se utiliza en su presencia.
- No uses ropa suelta ni joyas al utilizar el equipo. También se recomienda que los usuarios recojan el cabello largo para evitar el contacto con las partes móviles.
- Asegúrate de que cualquier persona que no esté utilizando el equipo se mantenga alejada del usuario, los accesorios y las partes móviles mientras la máquina esté en funcionamiento.

 CONSERVA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA USO Y REFERENCIA FUTUROS.

No.	Nombre	Especificación	Cant.
A01	Marco principal de la cubierta de protección		1
A02	Juego fijo de varilla	50*200*15	1
A03	Tornillo de cabeza redonda con hexágono interior	M8*35	2
A04	Varilla	Φ20*1235	2
A05	Empaquetadura	Φ10	2
A06	Pila de pesas		1
A07	Tope de pila de pesas	Φ50*Φ21*25	2
A08	Tornillo de cabeza redonda con hexágono interior	M10*75	2
A09	Tablero de alambre	71.5*38*25	2
A10	Tornillo de cabeza redonda con hexágono interior	M10*45	1
A11	Polea Φ105	Φ105*25	3
A12	Manguito fijo	Φ25*Φ10.2*16	4
A13	Tuerca de seguridad	M10	5
A14	Cubierta de protección inferior		1
A15	Cubierta de protección trasera		1
A16	Cubierta de protección superior trasera		1
A17	Tornillo de cabeza redonda con hendidura Phillips	ST4.2*8	36
A18	Tornillo de cabeza redonda con hendidura Phillips	M5*10	1
A19	Portabotellas		2
A20	Cubierta de protección frontal superior		1
A21	Cubierta de protección frontal		2


No.	Nombre	Especificación	Cant.
A22	Cubierta inferior en cubierta de protección		1
A23	Tornillo de cabeza redonda con hendidura Phillips	M6*15	16
A24	Cable de acero I&Crimping head		1
A25	Empaquetadura plana	φ6	4
A26	Tornillo de cabeza redonda con hexágono interior	M8*15	2
B01	Conexión del tubo inferior		1
B02	Marco principal soldado		1
B03	Juego de conexión superior		1
B04	Parte móvil		1
B05	Empaquetadura	Φ12	4
B06	Empaquetadura de muelle	Φ12	4
B07	Tornillo de cabeza redonda con hexágono interior	M12*30	4
B08	Empaquetadura curvada	Φ24*Φ11.5*2	2
B09	Tornillo de cabeza redonda con hexágono interior	M12*140	4
B10	Empaquetadura de muelle	Φ10	4
B11	Eje de conexión	Φ20*134	1
B12	Manguito de cobre	Φ30*Φ20*17	2
B13	Cubierta final	Φ50*8	2
B14	Tornillo de tapa de zócalo	M8*25	2
B15	Empaquetadura	Φ8	21
B16	Tornillo de cabeza redonda con hexágono interior	M8*65	5
B17	Cojín de cabeza		1

No.	Nombre	Especificación	Cant.
B18	Cojín de espalda		1
B19	Cubierta de la polea $\Phi 120$		6
B20	Espaciador	$\Phi 18 * \Phi 11 * 10.5$	6
B21	Polea $\Phi 120$		3
B22	Tornillo de cabeza redonda con hexágono interior	M10*65	2

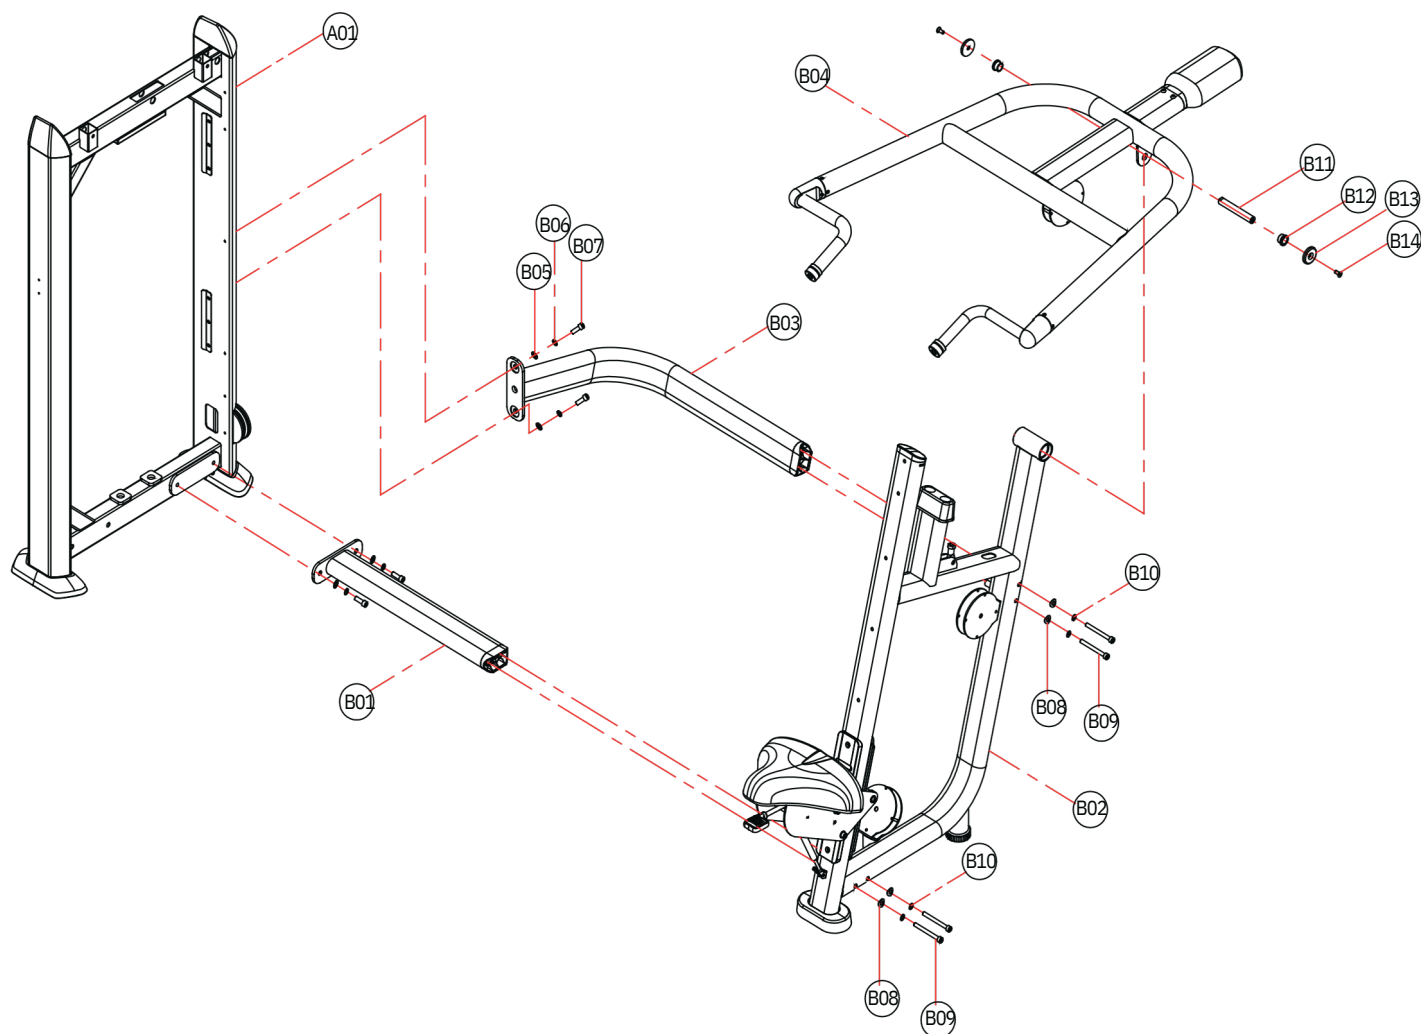


PASO 01

Conecte y asegure el marco de la cubierta protectora y la parte móvil al conjunto de conexión y al marco principal utilizando las piezas correspondientes, como se muestra en la figura.

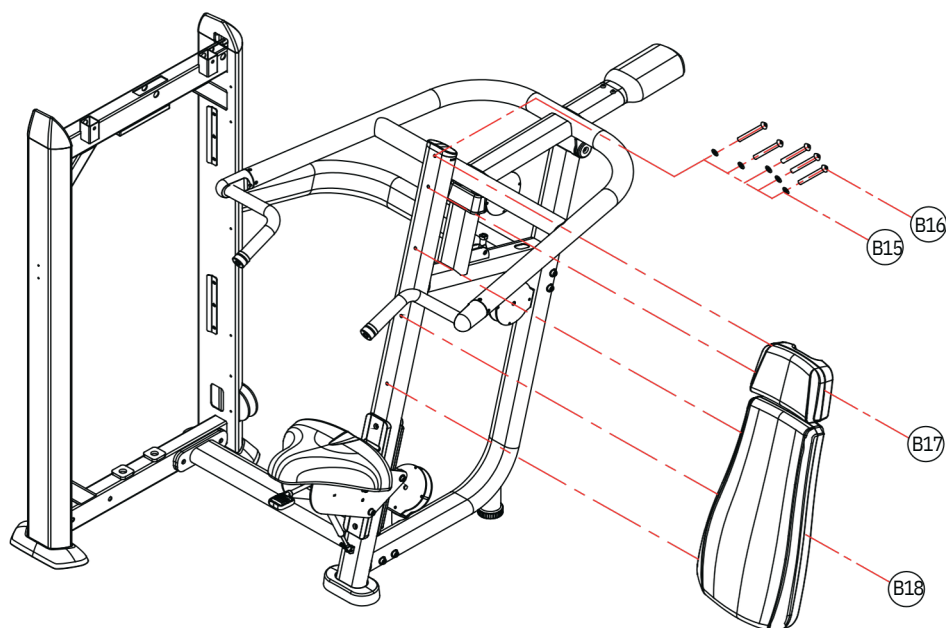


PASO 02

Instale el cojín en el equipo.

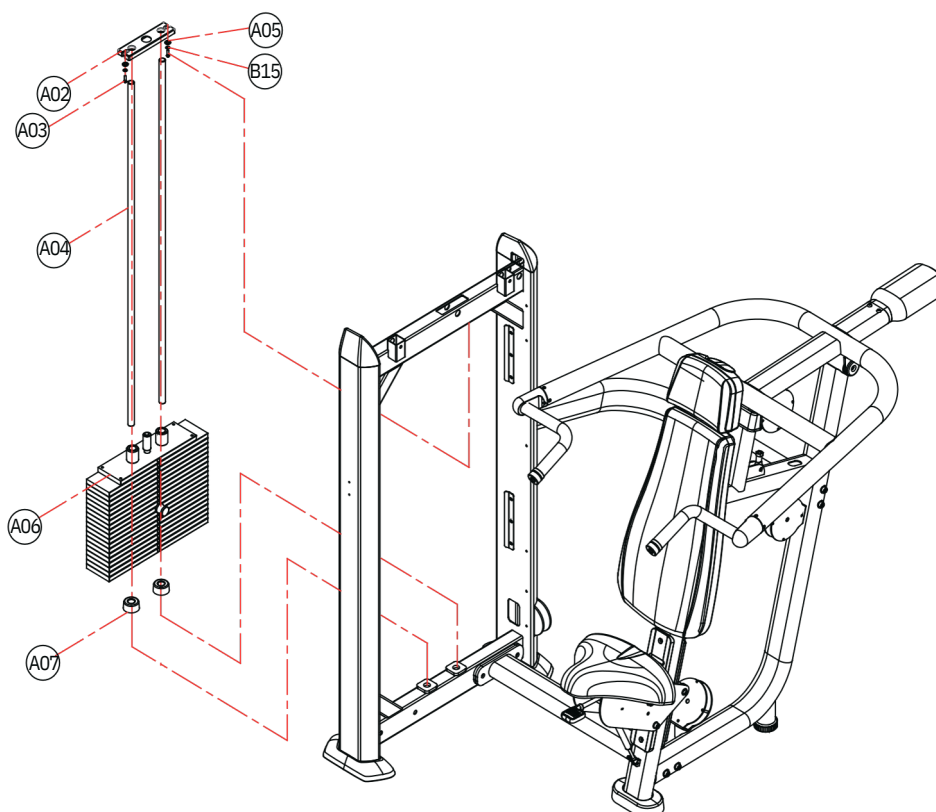


PASO 03

Conecte la pila de pesas y la varilla con sus piezas correspondientes.

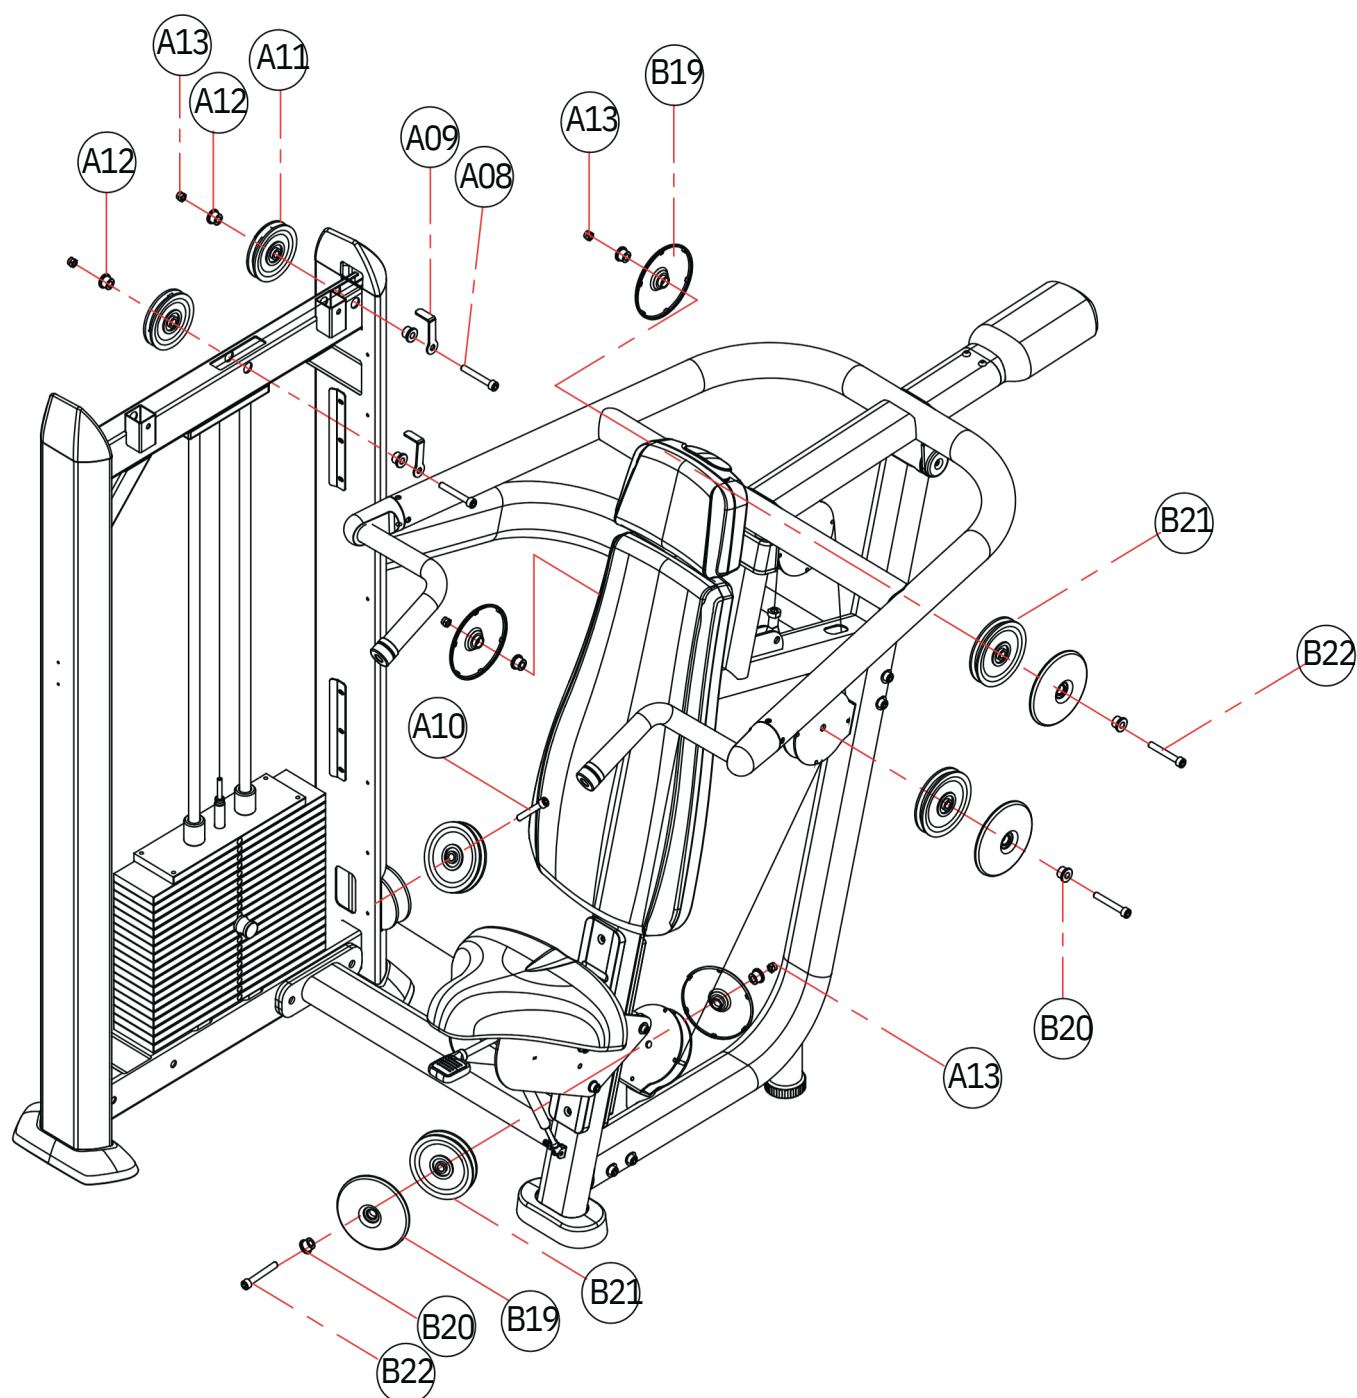

PASO 04

Conecte el cable de acero como se muestra en la figura. Fije la polea de $\Phi 105$ con la manga de sujeción correspondiente y la placa de cable en la posición correspondiente del marco de la cubierta protectora usando tornillos. Luego, conecte la polea de $\Phi 120$, la cubierta de la polea y la manga de sujeción en la parte del marco principal con tornillos.

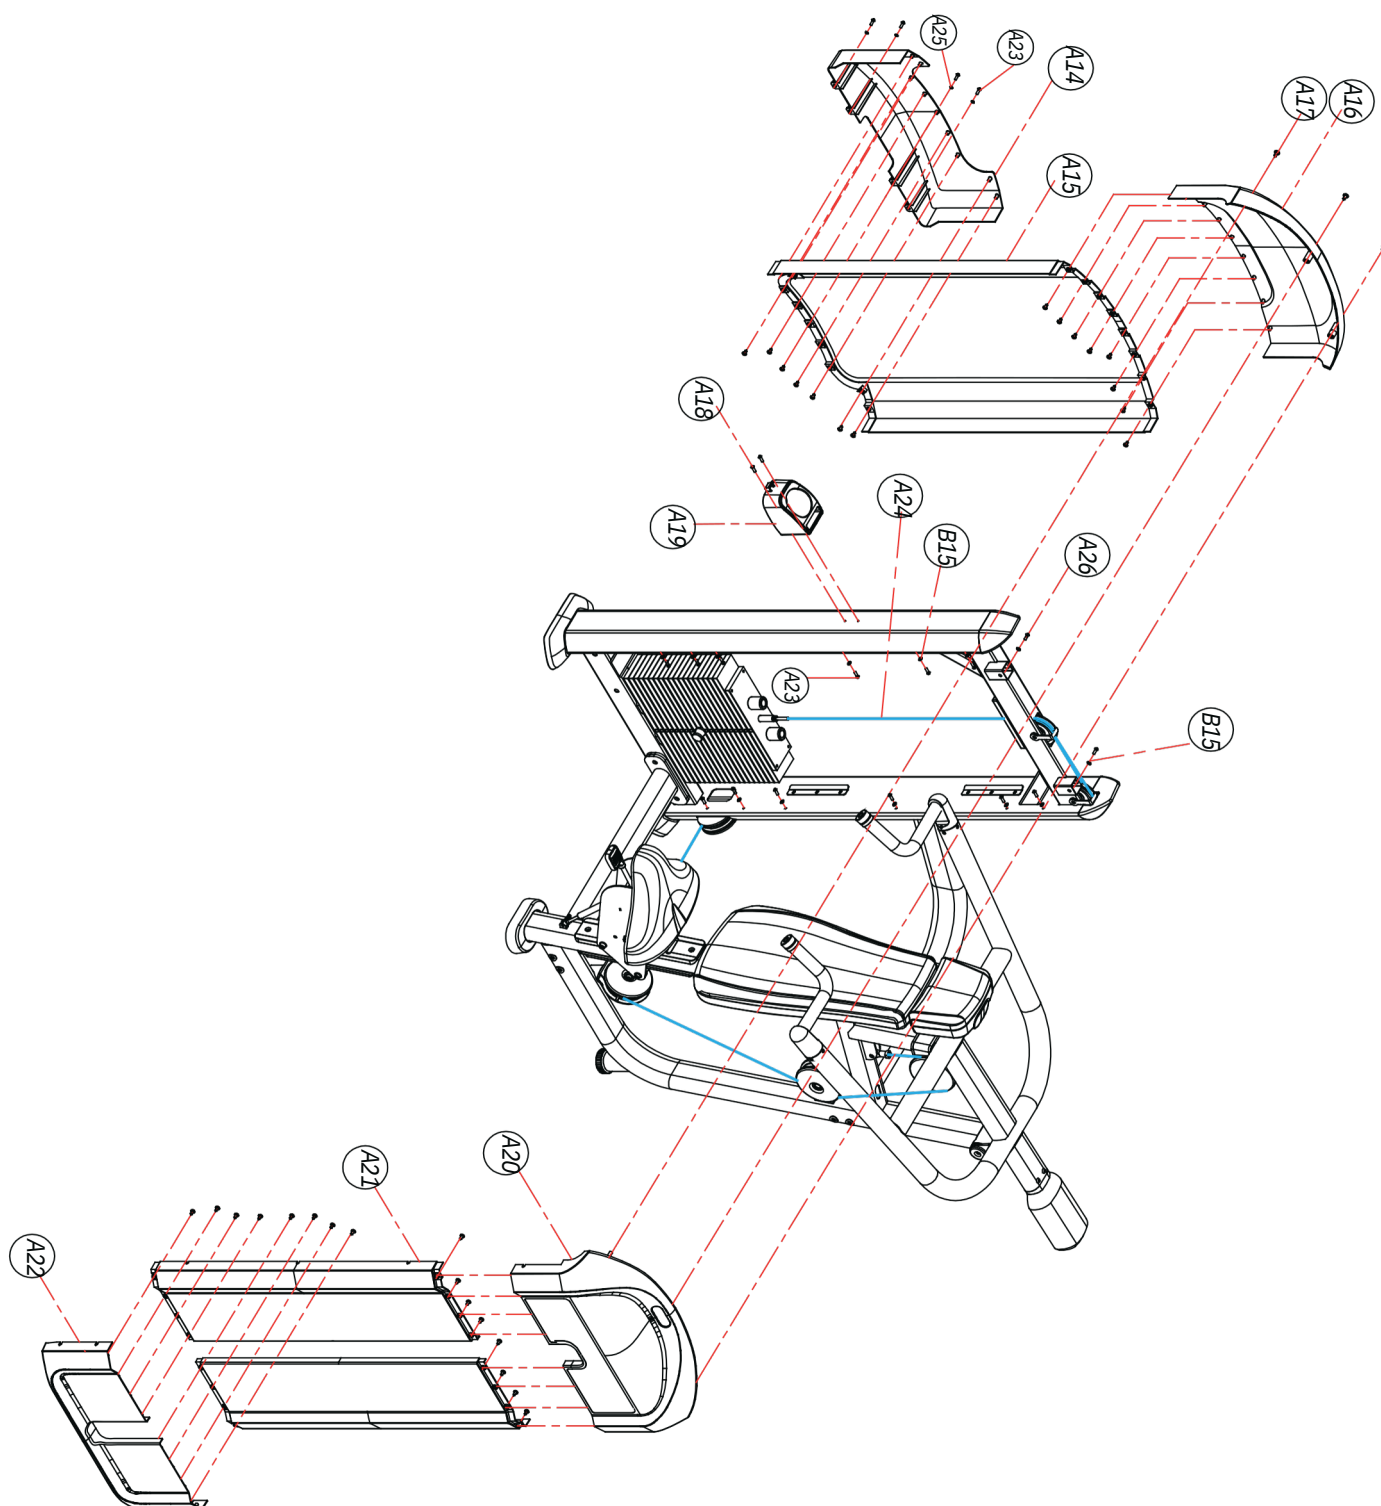

PASO 05

Conecte la pieza de plástico a la cubierta protectora.

- La imagen es solo de referencia; el equipo puede variar según el producto real.

GARANTÍA

Para acceder al cambio o reparación establecida por la Garantía IRONSIDE por 12 meses, debes seguir estos pasos:

1. Ingreso del Ticket

- Si el producto presenta defectos, faltantes de piezas o no es apto para el uso, envía un correo con fotos y/o videos que evidencien la falla junto con tu número de pedido al mail de servicio al cliente del país en el que hiciste la compra (Argentina, Chile, EEUU o México). Nuestro equipo revisará tu caso y te dará una respuesta dentro de un plazo máximo de 3 días hábiles.

1. Soluciones

- Cambio: Si el producto tiene problemas de fábrica o faltan piezas esenciales, se realizará el cambio o envío de las piezas faltantes en un plazo de 3 a 5 días hábiles.
- Reparación: Si la falla corresponde a una pieza que puede ser reemplazada sin afectar el funcionamiento o la estética, se reparará y se despachará en 5 a 8 días hábiles.

1. Exclusiones de Garantía

- La garantía no cubre productos mal ensamblados, alterados, dañados por uso indebido o que hayan sufrido desgaste normal.

Nota: Los pedidos realizados antes del 15 de abril de 2024 tienen una garantía de 6 meses.

POWERFUL
GLAMOROUS
SMART
DURABLE

IRONSIDE®

FITNESS
EQUIPMENT
SPECIALISTS